City Painter 24×10W

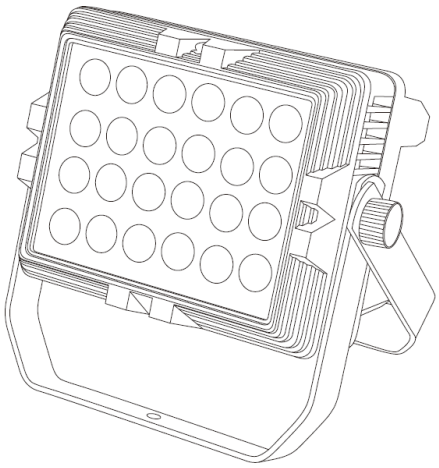

Manual de Usuario

Introducción

Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.

Este producto fue probado antes de su envió.

Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise. El equipo debe estar completo y en su caja original.

Declaración

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.

Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.

Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.

Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.

Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 127V 60Hzz

Frecuencia：50Hz-60Hz

Consumo: 150W

Leds：24 leds de 10W RGBW(4 en 1)

Canales DMX: 6

Modos: Automático, DMX, Maestro Esclavo

Para uso en intemperie

Dimensiones: 70x22x21 CM

Peso: 12.5 KG

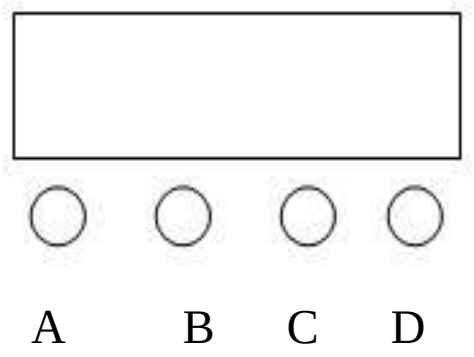

Ilustración

A. Menu
B. Arriba
C. Abajo
D. Enter

No.	Display	Función
1	A.001	**Codigo DMX** “B” y “C” para aumentar o disminuir el número de la dirección （000—512）
2	1.255	“B” y “C” para ajustar color rojo (1.001-1.255）
3	2.255	“B” y “C” para ajustar color verde (2.001-2.255）
4	3.255	“B” y “C” para ajustar color azul (3.001-3.255）
5	4.255	“B” y “C” para ajustar color blanco (4.001-4.255）
6	5. 001	**Modo Automático** 5.000 efecto automático 5.001 para cambio de color gradualmente 5.002 para cambio de color 5.003-5.009 para un solo color 5.010-5.016 estrobo en un solo color 5.017-5.025 cambio de color en estrobo Los leds blancos se apagan en modo automático
7	6.001	**Velocidad** “B” y C” para cambiar la velocidad
8	7.001	**Maestro esclavo** 7.000 para apagar modo esclavo 7.001 para iniciar modo esclavo “B” y “C” para manipular los valores

Canales DMX

Canales		Valores	Contenido
C1	RGB	0～255	Ajuste de color
C2	Rojo	0～255	Ajuste de Rojo
C3	Verde	0～255	Ajuste de verde
C4	Azul	0～255	Ajuste de azul
C5	Blanco	0～255	Ajuste de blanco
C6	Estrobo	0～255	Velocidad del estrobo

Modo Maestro Esclavo

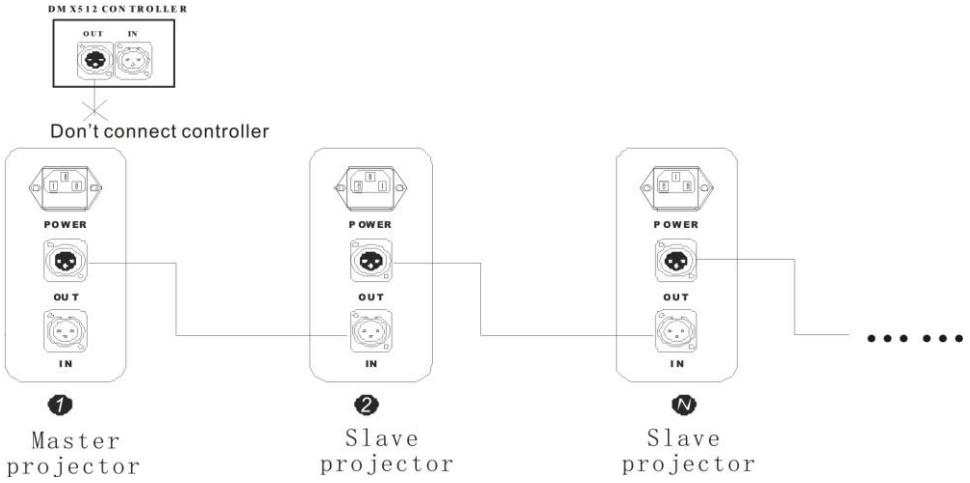

En modo Maestro Esclavo, solo el primer equipo puede estar en Maestro. Los demás deberán estar en modo Esclavo.
Todos los equipos en modo Esclavo realizarán automáticamente lo que el equipo en modo Maestro realice.